

！ 必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

@gmail.com

パスワードを忘れたときに使用します
■セキュリティ保護用の質問

！ Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。
その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

よくあるご質問

使い方についてよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

Q Wi-Fi で sp モードメールを利用するには設定が必要ですか？

A 必要です。sp モードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。

※詳細はご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。

Q Google アカウントは PC と共通のアカウントになりますか？

A 共通のアカウントです。PC で使われている既存のアカウントを使うこともできます。
また、 MEDIAS TAB で作成したアカウントを PC などでもご利用になれます。

Q 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか？

A Google アカウントを変更する場合、 MEDIAS TAB を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmail アドレスのみを変更する場合は、Gmail アプリからアカウントを追加することで変更可能です。
なお、複数の Google アカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「タッチキーの三」>「設定」>「バックアップと復元」>「データの初期化」>「OK」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Androidマーケット」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「MEDIAS」は、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標または商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmmbiの登録商標です。●「モバキャスト」は、株式会社ジャパン・モバイルキャストの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間: 午前9:00～午後8:00 (年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540** (無料)

受付時間

午前10:00～午後6:00
(年中無休)

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
※一部の電話からは接続できない場合があります。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本書の内容は2012年3月現在のものです **2012.04**

NOTTV オフィシャルサイト <http://www.nottv.jp/>

再生紙を
使用しています。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、
プライバシー等にご配慮ください。



NTT
docomo

手のひらに、明日をのせて。

N-06D




MEDIAS TAB N-06D

スタートアップガイド


はじめての方でも

これをチェックしていくことで使いこなせます。

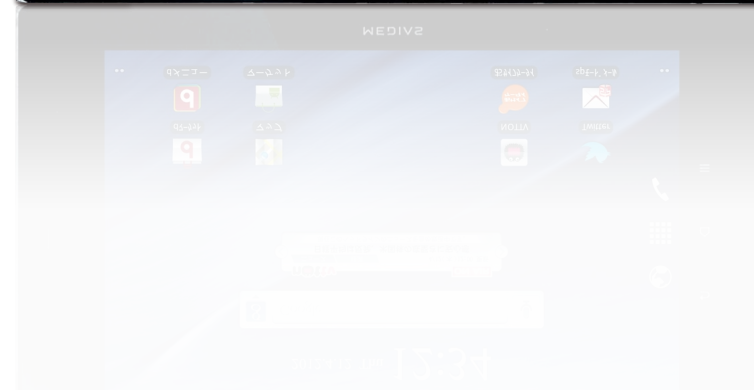


タッチパネルの操作方法

タップ (押す) / (2回押す)

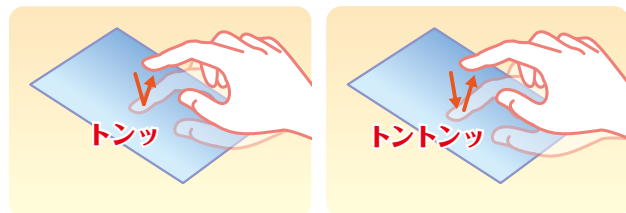


タップ: 指先で1回軽く押す。 指先ですばやく2回押す。

ロングタッチ (長押し)

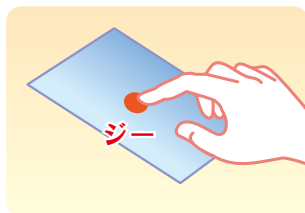


指先で長押しする。

フリック (はらう)

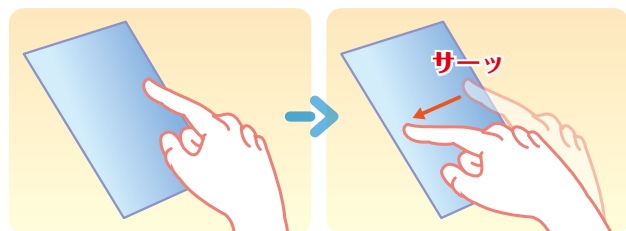


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

スライド (なぞる)

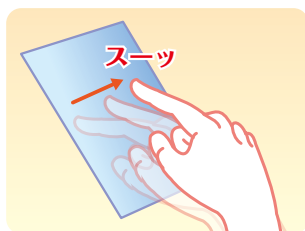

タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

ピンチアウト (広げる) / ピンチイン (狭める)

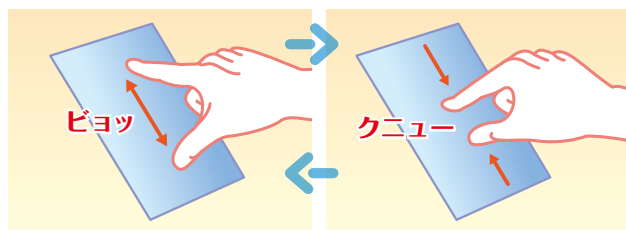

タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる (開く)。 タッチパネルに触れたまま 2本の指先を縮める (閉じる)。

ドラッグ (長押しして移動する)



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

スタートアップガイド チェックリスト

- ☒ 1 主なキーの名前と使い方 p.3
- ☒ 2 電源をオンにする・オフにする
- ☒ 3 画面ロックを解除する
- ☒ 4 ステータスバーを使う

このページを開いたまま、各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。

- 押す
- 入力
- 確認・完了

- ☒ 5 文字を入力する p.5

- ☒ 6 自分の電話番号・メールアドレスを表示する p.7

- ☒ 7 初期設定する p.8

ステップ0
ステップ1
ステップ2
ステップ3

ドコモサービスの初期設定をする
Googleアカウントを作成する
spモードメールアプリをダウンロードする
電話帳を移し替える(インポート)

- ☒ 8 電話をかける・受ける・切る p.15

- ☒ 9 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.17

- ☒ 10 カメラで撮る・見る p.19

- ☒ 11 インターネットで検索する p.20

- ☒ 12 タブレットを楽しむ p.21

- ☒ 13 Wi-Fiを設定する p.22


- ☒ 14 NOTTVを楽しむ p.23

よくあるご質問

p.25

このページを開いてください

1 主なキーの名前と使い方

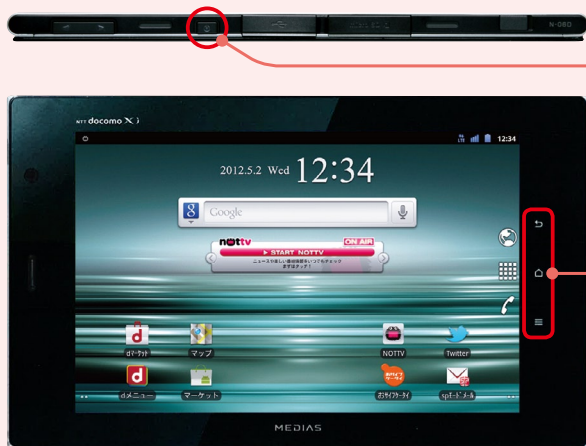

電源キー

⏻ 長押しで「マナーモード」、「機内モード」、「電源を切る」を選択できます。

タッチキー


- ⬅️ ひとつ前の状態に戻します。
- 🏠 ホーム画面のメインページに戻します。
- ☰ 表示中の画面に応じたオプションメニューを表示します。

2 電源をオンにする・オフにする

電源をオンにする

電源を入れる時は電源キーを2秒以上長押しします。

電源をオフにする

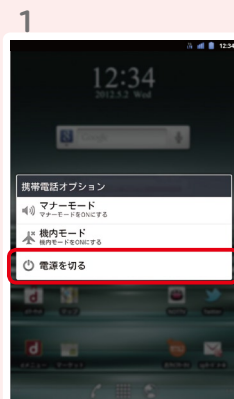


電源キーを1秒以上長押しし、「電源を切る」を押します。



「OK」を押し、「シャットダウン中」と表示されますので、そのままお待ちください。

3 画面ロックを解除する

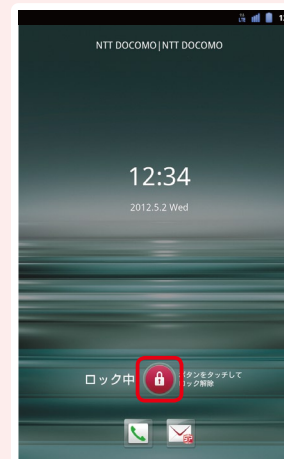


電源をオンにしたあとや、画面が暗くなった場合、画面のロックを解除します。

「🔒」を押すとロックが解除されます。

4 ステータスバーを使う

ステータスバーを使って、タブレットの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

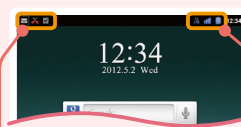

主な通知アイコン

- ✉️ 新着メールあり
- 📞 不在着信あり
- ✅ インストール完了

主なステータスアイコン

- 📶 LTE通信中/使用可能*
- 📶 電波状態
- 🔋 電池残量

*設定状況により色が変わる場合があります。

通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーを下方になぞると、通知パネルが開きます。



各「設定ボタン」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。




通知パネルの下にある「🔼」を上方向になぞると、通知パネルが閉じます。

5 文字を入力する

キーボードの表示を切り替える


※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。
※タッチキーの「≡」を長押しすると、キーボードが非表示になります。

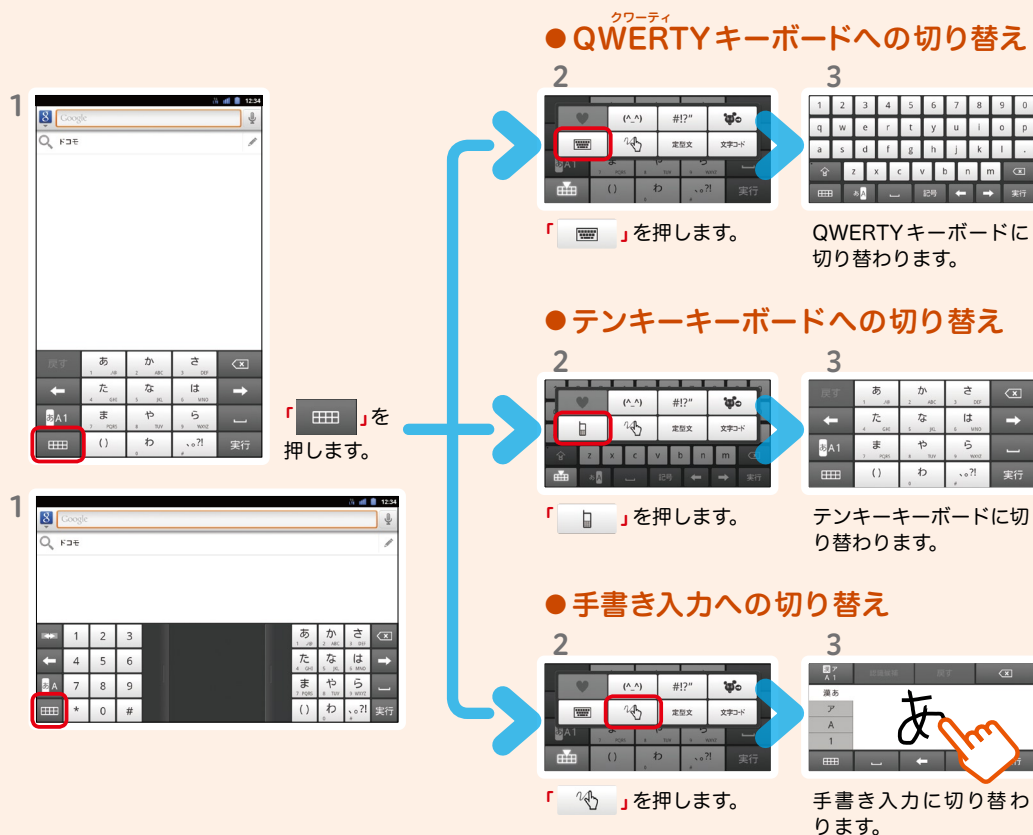

記号・絵文字を入力を表示する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通

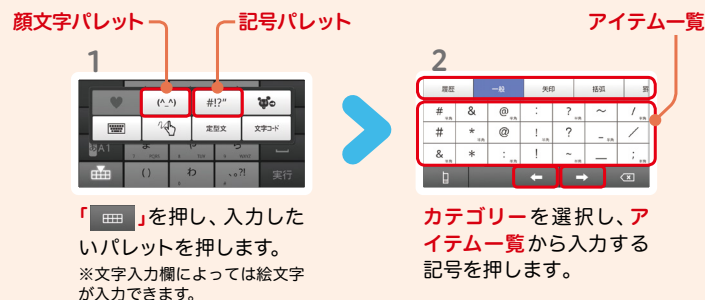

タブレットの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

英字・数字・かな入力を表示する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

「A1」を押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。



手書き入力時は、**タブ**を押すと入力する文字種を選択できます。



テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の4つの入力方式が使えます。
「A1」を長押し>「ATOKの設定」>「入力方式」から、「ケータイ入力」・「ジェスチャー入力」・「フリック入力」・「T9入力」のいずれかを押して切り替えます。

● ケータイ入力

同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「ぁ」・・・のように文字が替わります。

● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの周囲にジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さずに目的の文字までなぞります。



● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さずに目的の文字の方向になぞります。



ティーンサイン ● T9入力

入力したい文字が割り当てられたキーを1回ずつ押して、表示された予測候補の中から目的の文字を選びます。

例：「ドコモ」と入力する場合



「た」「ろ」「か」「ま」を押す、予測候補の中から「ドコモ」を押します。
※目的の文字が予測候補にないときは「読み直し」を押して読みを入力します。

変換候補から「ドコモ」を押します。
※変換候補を変えたい場合は、「変換」を押します。

6 自分の電話番号・メールアドレスを表示する

お手持ちのタブレットの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する

1

ホーム画面でタッチキーの「≡」を押し、「設定」を押します。

2

画面を上になぞり、一番下にある「端末情報」を押します。

3

「端末の状態」を押します。

4

「電話番号」を確認します。

メールアドレスを表示・確認する

1

ホーム画面で「メール」を押します。

2

「メール設定」を押します。

3

「その他」を押します。



この操作には、先にspモードメールアプリをダウンロードする必要があります(13ページをご覧ください)。

7 初期設定する

タブレットをお使いいただくための初期設定をします。

【初期設定の流れ】

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。
一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、^{アンドロイド}Android マーケット™ からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。
※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替え(インポート)ます。

4

「マイアドレス」を押します。

5

「OK」を押します。

6

「OK」を押します。

7

マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。

7 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は設定が必要です。このページは docomo Application Manager の機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、自動起動します。

おサイフケータイの設定

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

1

「進む」を押します。

2

「インストールする」を選んで「進む」を押します。

3

「設定する」を選んで「進む」を押します。

4

「ご利用規則」を押します。

5

内容を確認してタッチキーの「S」を押します。

6

「はい」を押します。

7

初期設定が始まります。

8

完了したら「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9

「設定する」を押します。

10

初期値「0000」を入力し「OK」を押します。

11

新しいパスワードを入力して「OK」を押します。
※半角英数4～16文字を入力します。

12

確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

位置提供設定

13

選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。
※GPSによる位置情報を提供するにはタッチキーの「三」を押して、「設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

14

設定が完了したら「OK」を押します。


7 ステップ1 Google アカウントを作成する

タブレットの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。



- 設定したGoogleアカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄（裏表紙）に書いて保管されることをお勧めします。

- アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。

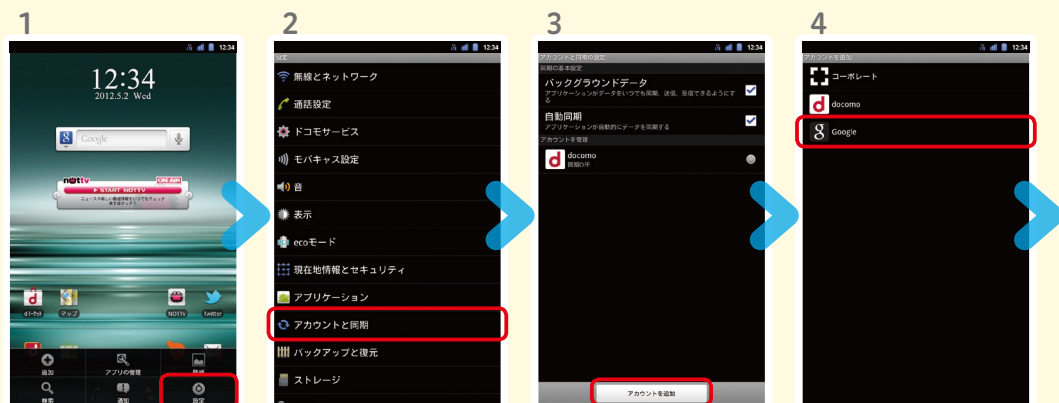


ホーム画面でタッチキーの「三」を押し、「設定」を押します。

「アカウントと同期」を押します。

「アカウントを追加」を押します。

「Google」を押します。

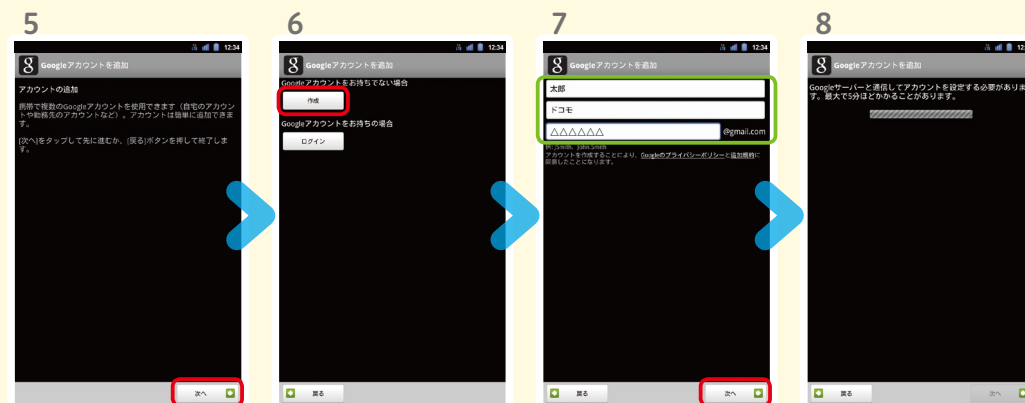


内容を確認し、「次へ」を押します。

「作成」を押します。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合、「ログイン」を押してアカウントとパスワードを入力します。

Googleアカウントとして登録する名と姓、希望するユーザー名 (@gmail.comの前の部分)を入力し「次へ」を押します。
※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄に「ユーザー名」を入力します。
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。

Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「次へ」を押します。

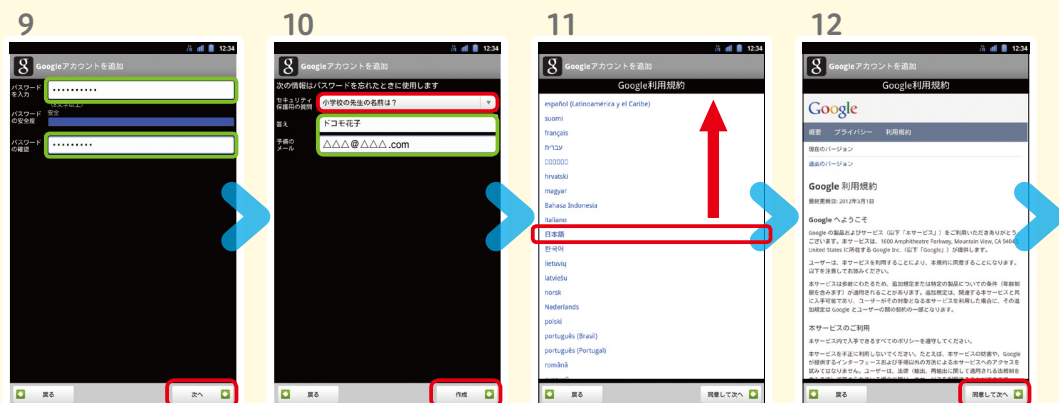

パスワード(8文字以上)を入力し「次へ」を押します。

「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力します。
「予備のメール」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し、「作成」を押します。

画面を上になぞって「日本語」を押します。

Google利用規約の内容を確認し「同意して次へ」を押します。




Googleサーバーと通信してアカウントを設定しています。そのままお待ちください。
※パスワードの安全性が低いか、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」を押し、パスワードを設定し直してください。

画面に表示されている絵文字と同じ文字を入力し「次へ」を押します。
※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。

Googleサーバーと接続して、アカウントを設定しています。

登録したアカウントが表示されます。

7 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

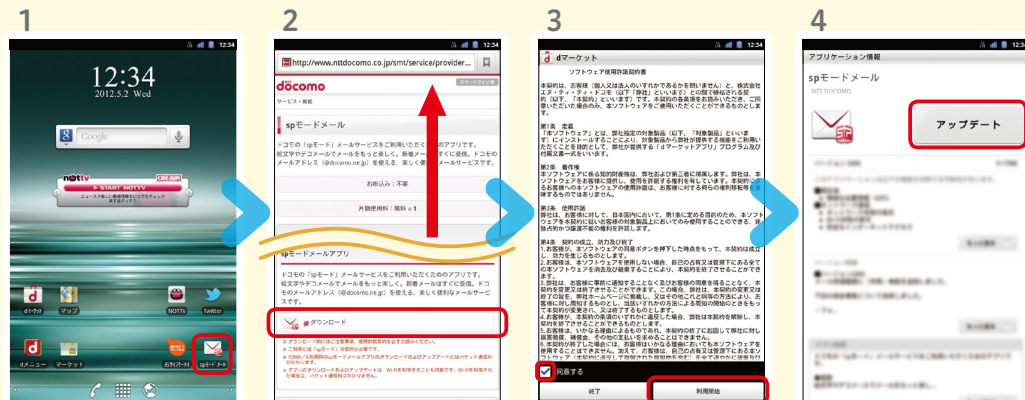


ホーム画面で「spモードメール」を押します。

画面を上になぞり、「ダウンロード」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

「アップデート」を押します。

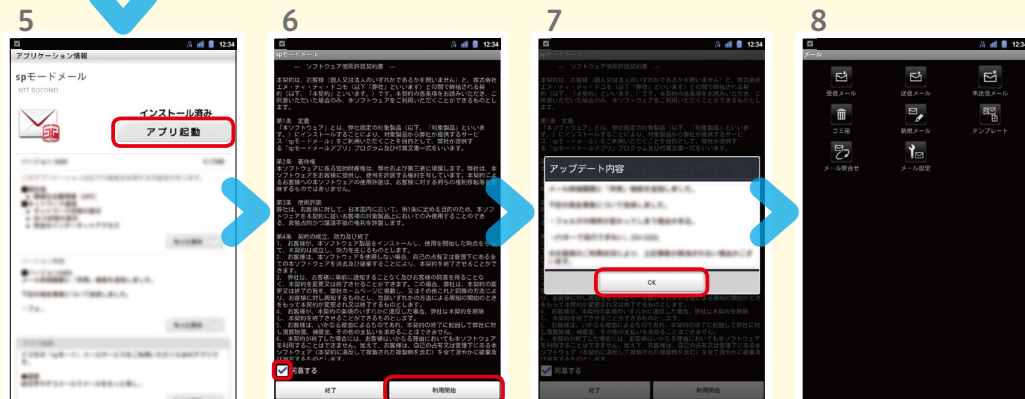

インストール完了後、「アプリ起動」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

アップデート内容を確認し「OK」を押します。

spモードメールの画面が表示されたら完了です。

7 ステップ3 電話帳を移し替える (インポート)



今までお使いの端末からmicroSDカードに電話帳データを保存し、MEDIAS TABに挿入してください。microSDカードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。



ホーム画面で「電話帳コピーツール」を押します。

画面を上になぞり、「電話帳コピーツール」を押します。

使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。

「インポート」のタブが選択されていることを確認し、読み込む電話帳データを押します。



「上書き」または「追加」を押します。
※上書き：登録済みの電話帳データが削除されます。
※追加：登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。

電話帳データのインポートが完了するまで待ちます。


インポートが完了したら「OK」を押します。

8 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A ダイヤルしてかける

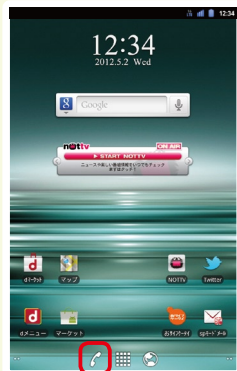

ホーム画面で「電話」を押します。


B 通話履歴からかける



「ダイヤル」を押します。

ダイヤル番号を入力してから「発信」を押します。

C 電話帳からかける

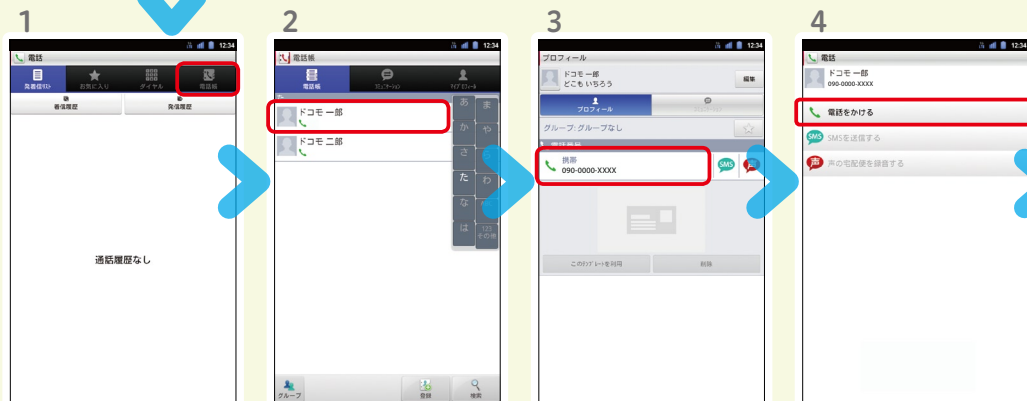

「電話帳」を押します。

かける相手を選んで押します。


電話番号を押します。

「電話をかける」を押すと、発信します。



発信者番号通知をONにする方法：「ホーム画面」>「タッチキーの≡」>「設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」>「通知する」>「OK」を押すとONになります。


電話を受ける

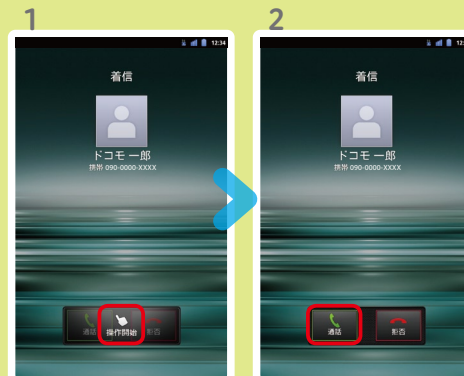

着信時に「操作開始」を押します。

通話をするには「通話」を押します。

電話を切る

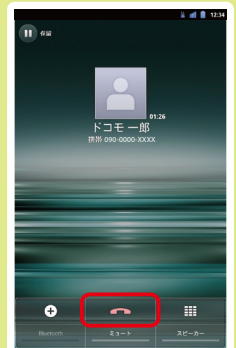

「通話」を押します。

通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方



タッチキーの「ホーム」を押して、ホーム画面のステータスバーを下方方向になぞります。

通知パネルにある「通話」を押します。






spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する



- 
ホーム画面で「spモードメール」を押します。
- 
「新規メール」を押します。
- 
作成画面が表示されたら「TO」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「TO」欄を押します。
- 
宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押しします。

- 
連絡先一覧から「メール送信相手」のボックスをチェックし、「決定」を押します。
- 
「SUB」欄を押して件名を入力後、「TEXT」欄を押します。
- 
相手に送信する本文を入力後、「決定」を押します。
- 
「送信」を押します。

受信メールを見る

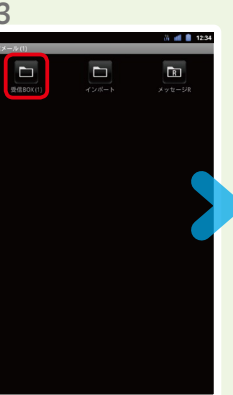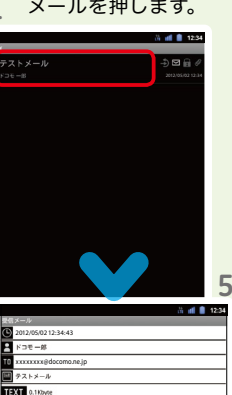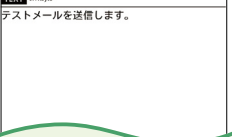- 
ホーム画面で「spモードメール」を押します。
- 
「受信メール」を押します。
- 
「受信BOX」を押します。
- 
内容を見たいメールを押します。
- 
メールが表示されます。

メールを返信する

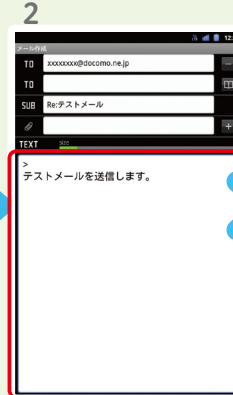- 
受信メールを表示しタッチキーの「三」を押し、「返信」を押します。
- 
メール作成画面が表示されるので「TEXT」欄を押します。
- 
相手に送信する本文を入力後、「決定」を押します。
- 
「送信」を押します。

10 カメラで撮る・見る

写真を撮る




写真を見る

11 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



Google 音声検索™で検索する

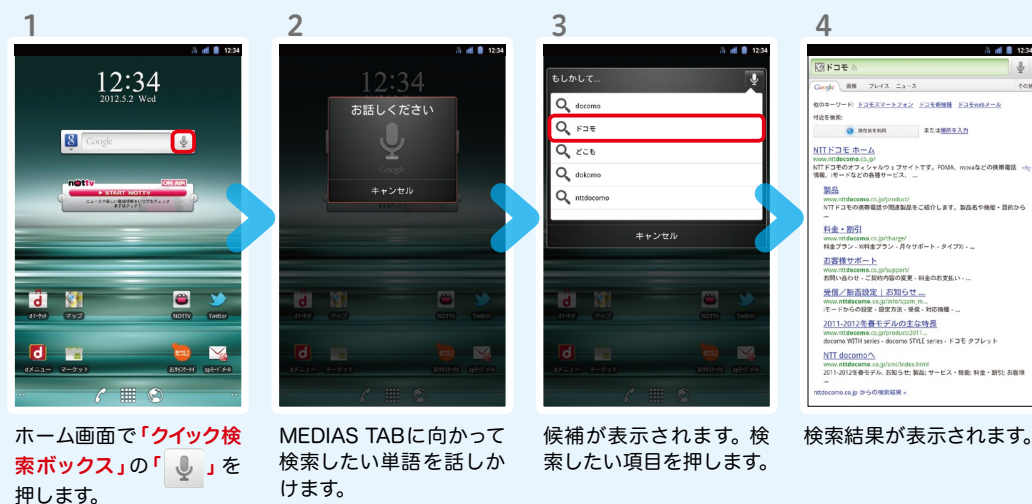

12 タブレットを楽しむ

アプリケーションをダウンロードして、タブレットを自分好みにカスタマイズできます。

アプリを探す

● アプリ&レビューサイトへ行ってみよう

「アプリ&レビュー」とは、Android マーケット™ から厳選したおすすめアプリを紹介しているレビューサイトです。「ランキング」や「特集」、「検索」など、初心者から上級者までお楽しみいただけます。



ホーム画面で「dマーケット」を押します。

「アプリ&レビューへ」を押します。

アプリ&レビューのTOP画面が表示されます。

アプリ&レビューへ一発アクセス



アプリ&レビューショートカットアプリは「アプリ検索」から「アプリ」で検索

● アプリ&レビューサイトからアプリをダウンロードしよう

アプリ&レビューのTOP画面では、「ランキング」や「特集」、「新着」など、様々な方法でアプリを紹介しています。



気になるアプリを押します。
※「ランキング」、「特集」など様々な方法でアプリを探せます。

「アプリレビュー」を読んで、「ダウンロード」を押します。

「インストール」を押します。

「同意してダウンロード」を押します。

13 Wi-Fiを設定する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由でインターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にXi・FOMAでの接続に切り替わり、パケット通信料がかかります。
spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。



ホーム画面でタッチキーの「三」を押し、「設定」を押します。

「無線とネットワーク」を押します。

「Wi-Fi設定」を押します。

「Wi-Fi」を押してオンにします。



「Wi-Fiネットワーク」に現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。

接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。

14 NOTTVを楽しむ


ノッティーヴィー



NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。
視聴可能エリアなど詳しくはNOTTV公式サイト
<http://www.nottv.jp/>にてご確認ください。
※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。
NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

アプリの初期設定



ホーム画面で「」を押します。


画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して、「同意する」を押します。

しばらくお待ち頂いた後に、トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を見られるスタイル。
NOTTVオリジナル番組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、あらかじめ登録しておけば自動的に見たい番組が届く、「シフトタイム視聴」も楽しめます。「シフトタイム視聴」について詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。

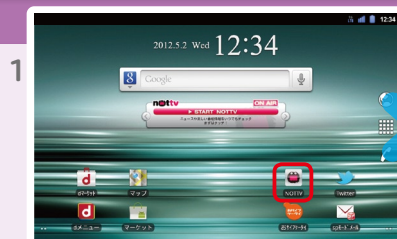


ホーム画面「」を押します。


NOTTV会員登録




「お申し込みはこちら」を押します。

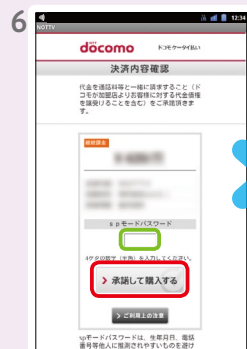


注意事項を確認の上、spモードパスワードを入力し、「承諾して購入する」を押します。

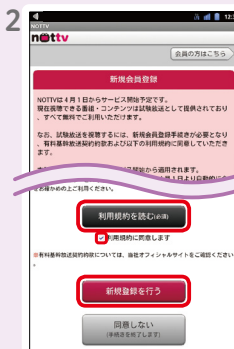


「利用規約を読む」を押して内容を確認し、「利用規約に同意します」にチェック後、「新規登録を行う」を押します。

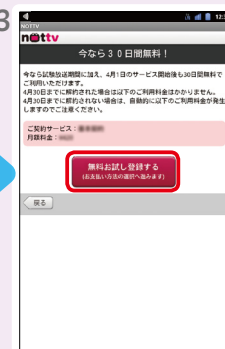


「無料お試し登録する」を押します。

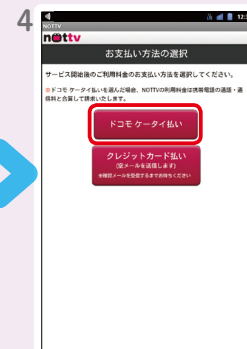


「ドコモケータイ払い」を押します。※クレジット払いを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。

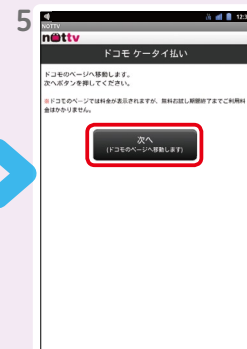

「次へ」を押します。

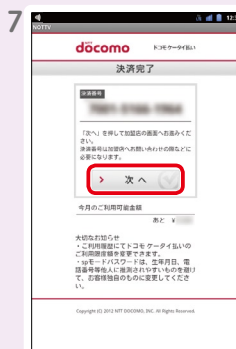

「次へ」を押します。

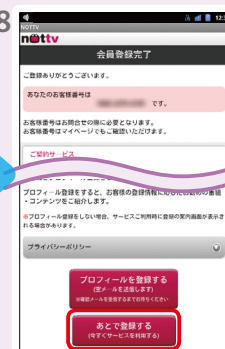


「あとで登録する」を押します。
※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。



「OK」を押し、トップ画面が表示されたら完了です。

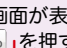

アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。「」を押すと番組の一覧が見られます。
※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。



見たい番組を押します。